


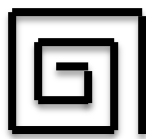


طریقه استفاده و نگهداری پولیشر 450D

برای شستشوی موکت

1. دستگاه را در خارج از موکت روشن نموده تا به دور کامل برسد و روی موکت خیس حرکت دهید.
2. در صورتی که دستگاه روی موکت روشن شود، دستگاه را با زاویه 45 درجه نسبت به موکت نگه داشته تا موتور دور بردارد و سپس روی موکت قرار دهید.
3. هرگز دستگاه را روی موکت یا فرش روشن نکنید چون دور موتور پایین است و باعث سوختن موتور می شود.
4. از ریختن آب بر روی موتور جدا خودداری نمایید.
5. هنگام ریختن آب در مخزن می توانید یک پلاستیک بر روی موتور بگذارید.
6. همزمان با حرکت روی موکت از پشت سر با جاروبرقی آب را جمع نمایید.
7. بر روی دسته دو کلید برای حرکت وجود دارد، همیشه از یک کلید برای کار استفاده نمایید.
8. انجام کار بر روی موکت به صورت مارپیچ می باشد.
9. یک متر مانده به انتهای کار شیر آب را ببندید.
10. هنگام پایان کار فرچه را از زیر دستگاه خارج نموده و دستگاه را تمیز و خشک نمایید و در کاور بگذارید.
11. پایان کار هرگز فرچه را زیر دستگاه نگه ندارید.



لطفا این برگه را در محل نگهداری دستگاه نصب و اجرا نمایید

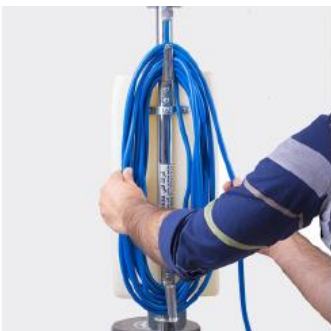

سیم اتصال 10 متری



اتصال برس به پولیشر



برس با عرض 38 سانتیمتر



دسته پلاستیکی عایق برق